

FIX-BLADE 315-355


Осьовий вентилятор середнього тиску



DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

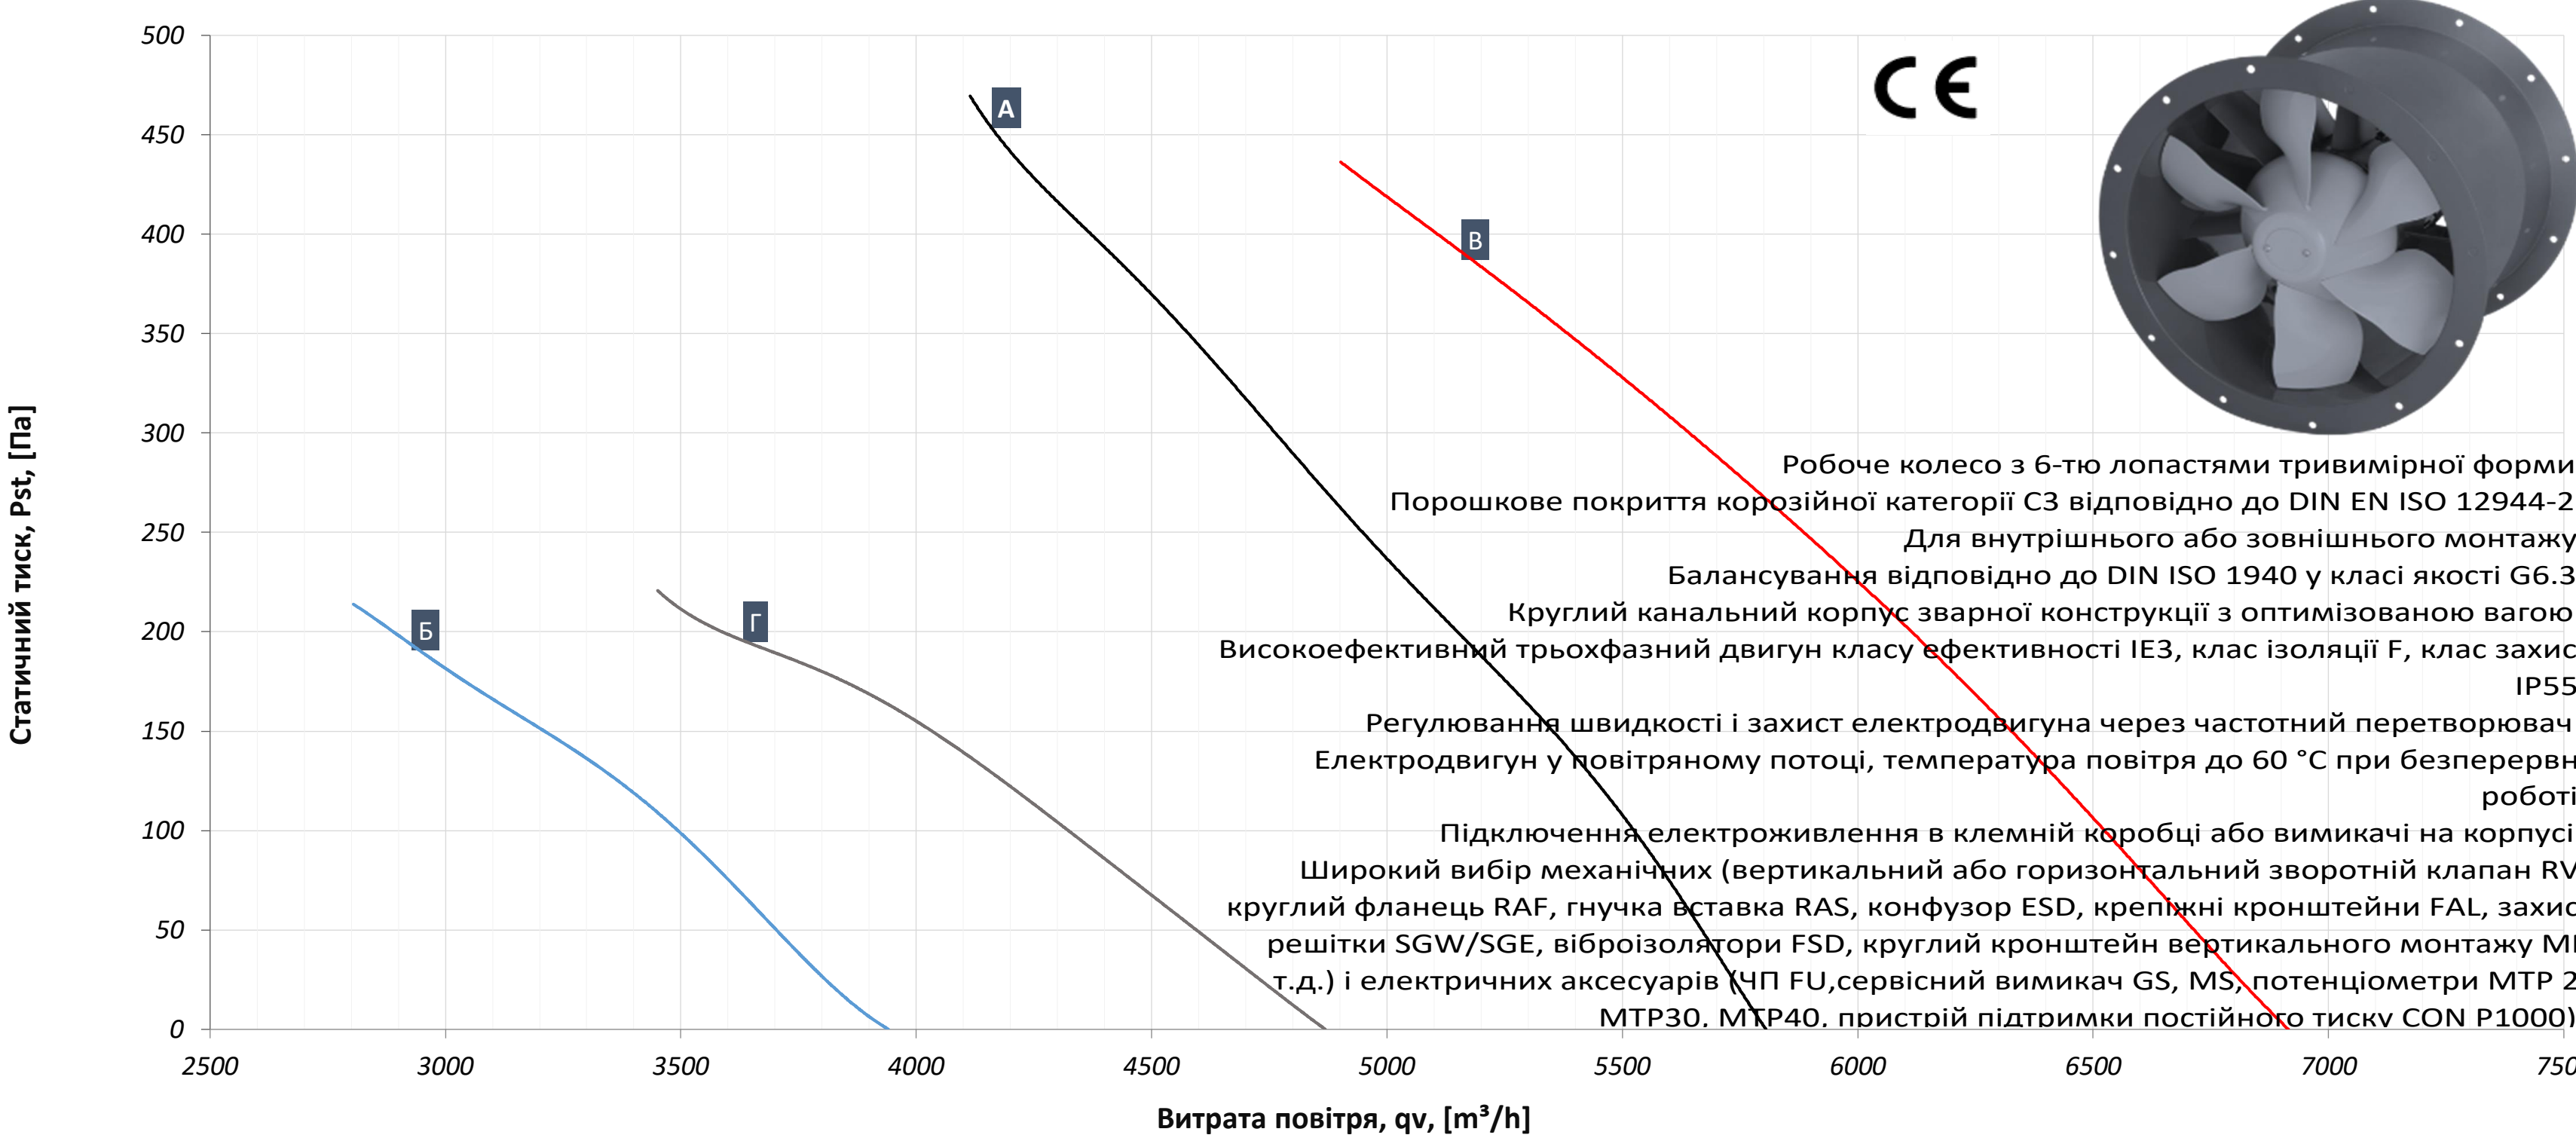

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. робоч. температура, [C°]	(2*) P3T на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	P3T на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	P3T корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	FIX-BLADE 315 D2-0,75	154135	400, 3~	60	1386	1,9	5805	488	3460	45	60	60	-20	80	84	65	f		IP55	F	18.5	DN315
Б	FIX-BLADE 315 D4-0,55	154133	400, 3~	80	475	0,74	3941	218	2355	27	60	60	-20	72	73	55	f		IP55	F	19.3	DN315
В	FIX-BLADE 355 D2-1,1	154126	400, 3~	50	1520	2,3	6915	444	2910	49	60	60	-20	82	84	63	f		IP55	F	21.19	DN355
Г	FIX-BLADE 355 D4-0,55	154124	400, 3~	70	575	0,8	4869	230	2050	38	60	60	-20	72	73	55	f		IP55	F	20.34	DN355

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. Якщо значення більше 50 Гц, тоді необхідно використовувати ЧП;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) ТА - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. ТМ - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... І - Вбудовано в обмотку. ... Е - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... О - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. ТЕС - Внутрішній електронний контроль температури.
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту